

本書はJTAアクセスポイントまたはホームゲートウェイに接続したWindowsパソコンから、エネルギー計測ユニットSの設定をおこなう手順を説明しています。JTAアクセスポイントまたはホームゲートウェイにパソコンを接続する方法や、インターネットへの接続方法は、「東芝ITアクセスポイント (BTR-4010AZ) ユーザーガイド」「東芝ホームゲートウェイ (HEM-GW13A) ユーザーガイド」をご参照ください。フェミニティ倶楽部への接続は「東芝ITアクセスポイント (BTR-4010AZ) セットアップガイド」「東芝ホームゲートウェイ (HEM-GW13A) セットアップガイド」をご参照ください。

設定をはじめに


- JTAアクセスポイントまたはホームゲートウェイの設定、フェミニティ倶楽部への入会と接続が完了していること。
- フェミニティ倶楽部へ接続するには、フェミニティ倶楽部の「会員ID」「パスワード」が必要です。
- 本製品とエネルギー計測ユニット HEM-EM31A-B1/HEM-EM32-B1は同時に登録することはできません。

STEP1 エネルギー計測ユニットS本体の初期設定をする

フェミニティ倶楽部に接続するには、エネルギー計測ユニットSをネットワーク家電として登録する必要があります。

1. 本体からカバーをはずす。


カバー下部の凹部を押しながら、手前へ引き上げて下さい。

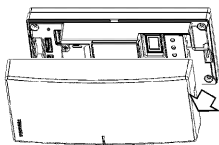

▲ 注意


カバー取り外し時にはカバーの落下にご注意ください。

2. カバー内側に貼ってあるID番号 (機器アドレス) の確認・メモをする。

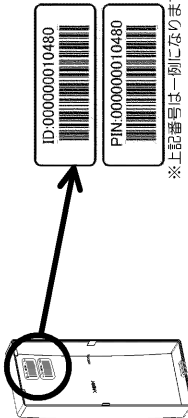

ID番号 (機器アドレス) はSTEP2の4項の設定画面に表示されます。

3. 本体の電源スイッチを「入」にし、表示モニタが赤点滅 (約60秒間) から緑点滅になることを確認後、設定スイッチをペン先の細いもので3秒以上押す。

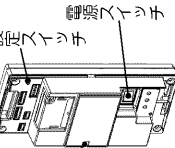

表示モニタが赤と緑の点滅を約3秒間繰り返した後、その後 (速い) 赤点滅になります。

表示モニタが (速い) 赤点滅にならない状態で設定作業をおこなうことができません。その際は、再度設定スイッチを3秒以上押ししてください。

▲ 注意

電源端子部に触れないでください。感電・故障の原因となります。

4. 本体にカバーを取り付ける。

カバーの固定爪を本体に引っ掛け、「ハチン」となるまでカバーを押し当て取り付けてください。

▲ 注意

カバーは確実に取り付けてください。脱落・落下の原因となります。

本書はJTAアクセスポイントまたはホームゲートウェイに接続したWindowsパソコンから、エネルギー計測ユニットSの設定をおこなう手順を説明しています。

JTAアクセスポイントまたはホームゲートウェイにパソコンを接続する方法や、インターネットへの接続方法は、「東芝ITアクセスポイント (BTR-4010AZ) ユーザーガイド」フェミニティ倶楽部への接続は「東芝ITアクセスポイント (BTR-4010AZ) セットアップガイド」「東芝ホームゲートウェイ (HEM-GW13A) セットアップガイド」をご参照ください。

設定をはじめに

- JTAアクセスポイントまたはホームゲートウェイの設定、フェミニティ倶楽部への入会と接続が完了していること。
- フェミニティ倶楽部へ接続するには、フェミニティ倶楽部の「会員ID」「パスワード」が必要です。
- 本製品とエネルギー計測ユニット HEM-EM31A-B1/HEM-EM32-B1は同時に登録することはできません。


STEP2 エネルギー計測ユニットSを登録する

東芝ホームゲートウェイ (HEM-GW13A) のSimple HEMS™に登録する場合は、「東芝ホームゲートウェイ (HEM-GW13A) セットアップガイド」をご参照ください。

重要 「STEP1 エネルギー計測ユニットS本体の初期設定をする」3項の表示モニタ赤点滅中 (10分間) に完了してください。10分経過後の場合は、STEP1から再度設定作業をしてください。


1. フェミニティ倶楽部に接続し、トップ画面の「設定」ボタンを押す。

「会員登録」画面が表示されます。

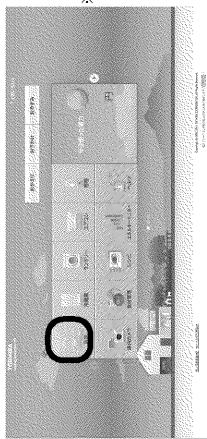


※画面表示は一例です。登録状況によって表示内容は変わります。

2. 会員IDとパスワードを入力し、「認証する」ボタンを押す。

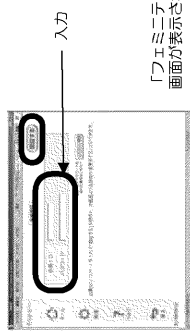


「フェミニティ倶楽部～会員登録～」画面が表示されます。

3. 画面上にある「ネットワーク家電の接続」ボタンを押す。

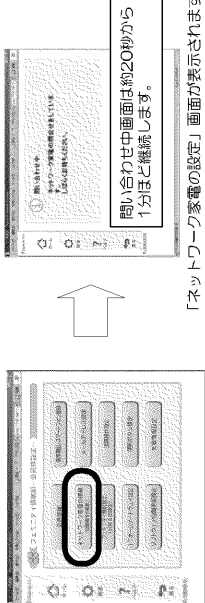

「ネットワーク家電の設定」画面が表示されます。

4. 問い合わせ一覧結果から、「エネルギー計測ユニット」を選択し、「接続」を押す。

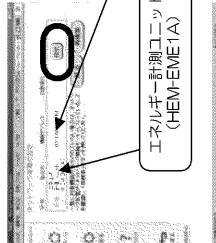


製品名が表示されない場合、(再検索) ボタンを押して再表示してください。

STEP1の項で確認したID番号 (機器アドレス) が表示されます。

「設定中」画面が表示されたのち、「契約/サービス確認」画面が表示されます。


5. 契約/サービス内容を確認し、記載内容でよければ (この内容で契約する) ボタンを押す。

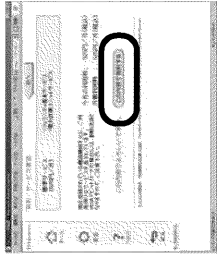

設定・登録がおこなわれ、「ネットワーク家電の設定」画面が表示されます。

STEP3 エネルギー計測ユニットSを設定する

1. エネルギー計測ユニットの項目にある「変更」ボタンを押す。

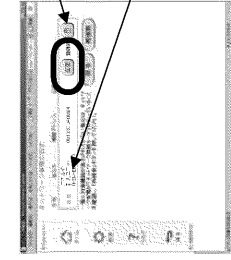


登録したエネルギー計測ユニットを削除する場合は「変更」ボタンを押す。

状態を確認します。使用中：ネットワーク操作が完了しています。各種登録や操作が可能です。新規：ネットワーク接続が完了していません。STEP2の4項より接続してください。

「エネルギー計測ユニットの設定」画面が表示されます。

2. 各ブレーカごとに、機器/場所にある「変更」ボタンを押す。

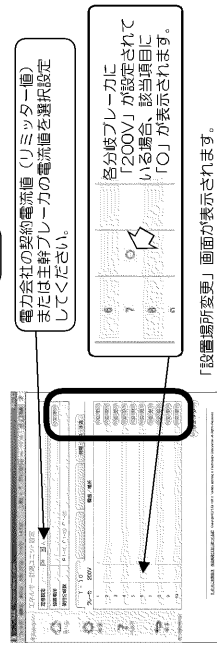


電力会社の契約電流値 (リミッター値) または主幹ブレーカの電流値を選択設定してください。

各分岐ブレーカに「200V」が設定されている場合は、該当項目に「O」が表示されます。

「設備場所変更」画面が表示されます。

3. 各ブレーカごとに計測対象を設定する。

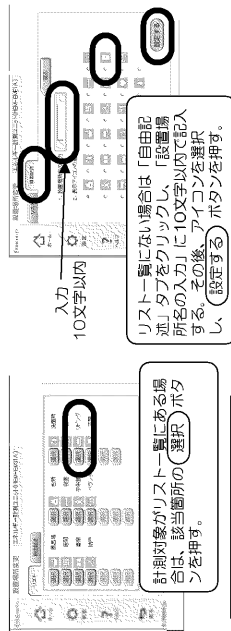


入力 10文字以内

リスト一覧にない場合は「自由記述」タブをクリックし、「設備場所名の入力」に10文字以内で記入する。その後、アイコンを選択し、「設定する」ボタンを押す。

施工記入表の記載内容に一致しない設定をください。


(裏面につづく)

4. 全ブレーカーの名称設定が終わったら、次画面にて**戻る** ボタンを押す。

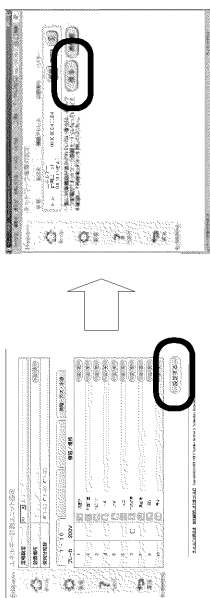


「フェミニティ倶楽部～」画面が表示されます。

5. **フェミニティ機能設定** のボタンを押す。

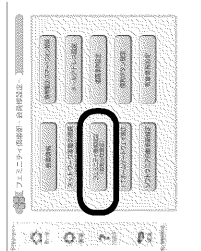


「フェミニティ機能設定」画面が表示されます。

6. **エネルギー計測ユニット** ボタンを押す。

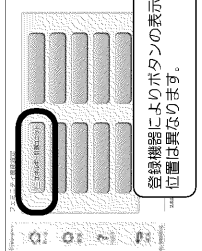

「フェミニティ機能設定/エネルギー計測ユニット」画面が表示されます。


7. 各項目を入力し **設定する** ボタンを押す。設定完了です。

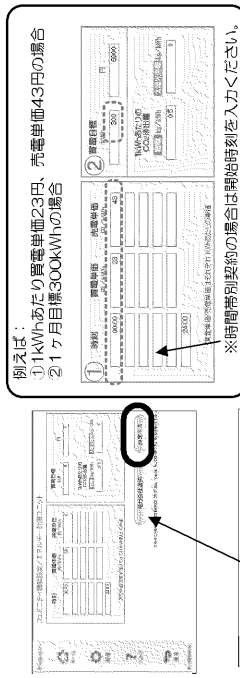

電力会社選択ボタンを押して、契約電力会社を設定することで電力会社より電力情報を取得することが出来ます。
 ※契約電力会社による


パソコンなどからの確認

- 住宅内のパーソナルコンピュータやデジタルテレビなどから、エネルギー計測ユニットSで計測した使用電力量を確認できます。
- 「エネルギーモニター」画面より過去の履歴やグラフ表示によるエネルギー使用状態が確認できます。

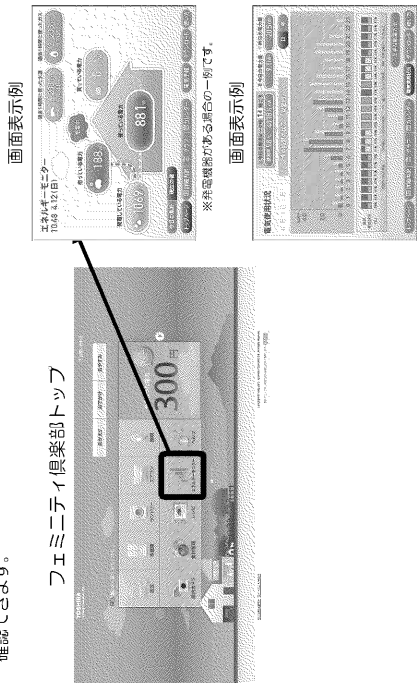


携帯電話からの遠隔確認

携帯電話からの遠隔表示機能をご利用になります。設定は、ITアークポイント(BTIR-4010AZ) セットアップガイドの「携帯電話登録」と「遠隔操作設定」、または東芝ホームゲームウェイ (HEM-GW13A) セットアップガイドの「携帯電話・スマートフォン登録」と「遠隔操作設定」をご参照ください。

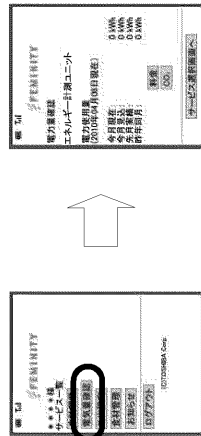

スマートフォンからの遠隔確認

スマートフォンからの遠隔表示機能もご利用になります。設定は、東芝ホームゲームウェイ (HEM-GW13A) セットアップガイドの「携帯電話・スマートフォン登録」と「遠隔操作設定」をご参照ください。

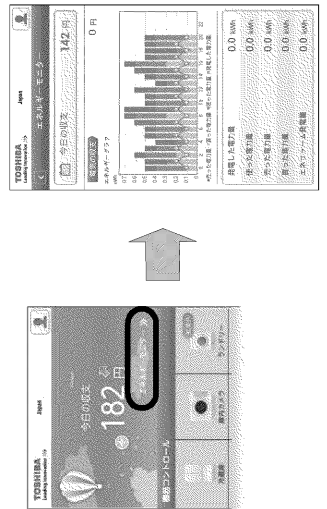

免責事項

- 本機能をご利用になる際は、お客様の責任において実施してください。
- 火災、地震などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故障または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能の使用または使用不能から生じる偶発的な障害（事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 施工説明書および本ガイドの記載内容を守らないことにより生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 接続した機器、使用されるソフトウェアとの組み合わせによる誤動作やバグアップなどから生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本機能を使用中、万一何らかの不具合により、遠隔表示機能が動作しなかった場合の偶発的な障害（事業利益の損失、事業の中断など）に対して、当社は一切の責任を負いません。
- エネルギー計測ユニットS本体、または本体の使用から直接または間接的に生じたいかなる障害についても、弊社の故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負うものではありません。また弊社が責任を負う場合でも、弊社はお客様が購入したエネルギー計測ユニットSの価格を超えて責任を負うものではありません。

修理とアフターサービス

東芝エネルギー計測ユニットS保証書

保証期間：商品ご購入日より1年間です。
 ・保証対象：本製品のうち次の仕様書に基づいた本体及び保証書に記載された付属品は、修理を依頼させていただきます。
 ・修理を依頼される時
 1.保証期間中は、保証書添付とお買い上げの版元宛までご連絡ください。
 2.修理を依頼する際は、お買い上げの販売店またはご近所までお問い合わせください。
 3.修理を依頼する際は、保証書の添付をお願いします。
 4.修理を依頼する際は、保証書の添付をお願いします。
 5.修理を依頼する際は、保証書の添付をお願いします。
 6.修理を依頼する際は、保証書の添付をお願いします。
 7.修理を依頼する際は、保証書の添付をお願いします。

保証書について
 1.保証期間が満了した場合は、保証書は廃棄していただき、保証書は保証期間中に限り有効です。
 2.保証書は保証期間中に限り有効です。
 3.保証書は保証期間中に限り有効です。
 4.保証書は保証期間中に限り有効です。
 5.保証書は保証期間中に限り有効です。
 6.保証書は保証期間中に限り有効です。
 7.保証書は保証期間中に限り有効です。

東芝ライテック株式会社
 〒100-8585 東京都千代田区千代田1-1-1
 TEL: 03-6342-1111 FAX: 03-6342-1112

日本国内専用
 Use only in Japan

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は
お買い上げの販売店へご相談ください。
 販売店にご相談できない場合は、下記の窓口へ

東芝ライテック照明ご相談センター
0120-66-1048 (通話料：無料)
 受付時間：9:00～20:00
 携帯電話・PHSなど 046-862-2772 (通話料：有料) 社や協力会社へ、お客様の個人情報をお預かりいたします。

工事店様 この設定ガイドは施工終了後、随時様にお渡しください。
 施工主様 この設定ガイドはお読みになった後も必ず保管してください。